





W górnej części ekranu wyświetlane są następujące wskaźniki stanu telefonu:

Ikona	Opis	Ikona	Opis
<span></span>	Brak sygnału	<span></span>	Zawieszone radio FM
<span></span>	Moc sygnału	<span></span>	Twa odtwarzanie muzyki
<span></span>	Wyszukiwanie sieci	<span></span>	Odtwarzanie muzyki wstrzymane
<span></span>	Połączenie z siecią GPRS	<span></span>	Nowa wiadomość SMS
<span></span>	Połączenie z siecią EDGE	<span></span>	Nowa wiadomość MMS
<span></span>	Rozmowa w toku	<span></span>	Nowa wiadomość e-mail
<span></span>	Przeglądanie stron WWW	<span></span>	Nowa wiadomość konfiguracyjna
<span></span>	Łączenie z bezpieczną stroną WWW	<span></span>	Nowa wiadomość WAP Push
<span></span>	Roaming (poza standardowym obszarem zasięgu)	<span></span>	Nowa wiadomość w poczcie głosowej
<span></span>	Przekazywanie połączeń włączone	<span></span>	Włączono profil Normalny
<span></span>	Brak karty SIM	<span></span>	Włączono profil Cichy
<span></span>	Łączność Bluetooth włączona	<span></span>	Poziom naładowania baterii
<span></span>	Alarm włączony	<span></span>	10:00
<span></span>	Włożono kartę pamięci		Bieżąca godzina
<span></span>	Włączone radio FM		


#### Wkładanie karty SIM i baterii

- Zdejmij pokrywę tylną i włóż kartę SIM.



#### Ładowanie baterii

- Podłącz dostarczoną ładowarkę podrózną do gniazda elektrycznego.
- Podłącz mniejszą końcówkę ładowarki podróżnej do gniazda wielofunkcyjnego w telefonie.
- Po zakończeniu ładowania odłącz ładowarkę podrózną.





- Nie wolno wyjmować baterii z telefonu przed odłączeniem ładowarki podróżnej. Może to spowodować uszkodzenie telefonu.
- Nieużywaną ładowarkę podrózną należy odłączyć w celu zaoszczędzenia energii. Ładowarka podróżna nie posiada wyłącznika zasilania, dlatego w celu przzerwania zasilania należy odłączyć ją od gniazda elektrycznego. Podczas używania ładowarka podróżna powinna znajdować się w pobliżu gniazda elektrycznego.

#### Wkładanie karty pamięci (opcjonalnie)

Telefon obsługuje karty microSD™ lub microSDHC™ o pojemności do 16 GB (zależnie od producenta karty pamięci i jej rodzaju).

- Formatowanie karty w czytniku na komputerze może spowodować utratę jej kompatybilności z telefonem. Formatuj kartę pamięci wyłącznie w telefonie.
- Częste zapisywanie i kasowanie danych skracą żywotność kart pamięci.

- Zdejmij pokrywę tylną.
- Włóż kartę pamięci tak, aby złote złącza były skierowane w dół.

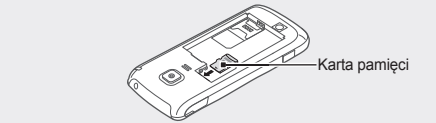

#### Korzystanie z inteligentnego ekranu głównego

Inteligentny ekran główny zapewnia dostęp do ulubionych aplikacji i kontaktów, a także umożliwia przeglądanie zbliżających się zdarzeń lub zadań. Zawartość inteligentnego ekranu głównego można dostosować do własnych preferencji i wymagań.

- Przy włączonym inteligentnym ekranie głównym, nie działają sktóry klawiszowe.

Dodawanie elementów do inteligentnego ekranu głównego
<ol style="list-style-type: none"><li>W trybie menu wybierz opcje <b>Ustaw.</b> → <b>Wyświetlacz</b> → <b>Inteligentny ekran główny</b> i przewiń w lewo lub w prawo, do inteligentnego ekranu głównego.</li> <li>Naciśnij klawisz &lt;<b>Edytuj</b>&gt;. Wybierz pozycje, które mają być wyświetlane na inteligentnym ekranie głównym. Pasek skrótów umożliwił dodawanie bądź usuwanie dowolnych skrótów. Naciśnij klawisz &lt;<b>Opcje</b>&gt; → <b>Edytuj skróty</b>.</li> <li>Naciśnij klawisz &lt;<b>Opcje</b>&gt; → <b>Zapisz</b>.</li> <li>Naciśnij mysz optyczną.</li></ol>
Dostęp do pozycji inteligentnego ekranu głównego
<p>Przesuwaj palcem wybierając ikony na inteligentnym ekranie głównym, aż do wyboru właściwej ikony, którą potwierdzasz naciśnięciem myszy optycznej.</p>

- Wciśnij kartę pamięci do gniazda karty aż do zablokowania jej w odpowiednim miejscu.
- Wciśnij pokrywę baterii.

#### Ikony instruktażowe

<span></span>	<b>Uwaga:</b> uwagi i wskazówki dotyczące użytkowania lub dodatkowe informacje
<span></span>	<b>Kolejność:</b> kolejność opcji lub menu, które należy wybrać, aby wykonać krok; na przykład: w trybie menu wybierz opcje <b>Wiadom.</b> → <b>Utwórz wiadomość</b> (oznacza wybranie opcji <b>Wiadomości</b> , a następnie opcji <b>Utwórz wiadomość</b> )
<span></span>	<b>Nawiasy kwadratowe:</b> klawisze telefonu; na przykład: [ <b>g</b> ] (oznacza klawisz włączania/wyjścia z menu)
<span></span>	<b>Nawiasy ostrokątne:</b> klawisze funkcyjne, które kontrolują różne funkcje na ekranach; na przykład: < <b>OK</b> > (oznacza klawisz funkcyjny <b>OK</b> )

#### Wyłączanie i włączanie telefonu

Aby włączyć telefon:

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz [**g**].
- Wprowadź kod PIN i naciśnij przycisk <**Potwierdź**> (w razie potrzeby).

- W przypadku całkowitego rozładowania baterii lub wyjęcia jej z urządzenia godzina i data zostaną zresetowane.

Aby wyłączyć telefon, powtórz krok 1 opisany powyżej.

#### Wprowadzanie tekstu

##### Zmiana trybu wprowadzania tekstu

- Aby zmienić wielkość liter lub przejść do trybu numerycznego, naciśnij klawisz [#].
- Naciśnij i przytrzymaj klawisz [#], aby przełączać się między trybami T9 i ABC. W zależności od kraju istnieje możliwość uzyskania dostępu do trybu wprowadzania dla wybranego języka.
- Naciśnij klawisz [\*], aby przełączyć się do trybu symboli.
- Naciśnij i przytrzymaj klawisz [\*] aby wybrać tryb wprowadzania lub zmienić język wprowadzanego tekstu.

##### Tryb T9

- Naciskaj odpowiednie klawisze alfanumeryczne, aby wprowadzić całe słowo.
- Jeśli wyraz jest wyświetlany prawidłowo, naciśnij klawisz [0], aby wstawić spację. Jeśli nie wyświetla się prawidłowe słowo, przesuwaj palcem na myszy optycznej w górę lub w dół, w celu wybrania alternatywnego słowa.

##### Tryb ABC


Naciskaj odpowiedni klawisz alfanumeryczny do momentu, aż zostanie wyświetlony wybrany znak.

##### Tryb numeryczny


Naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny, aby wprowadzić numer.

#### Korzystanie w myszy optycznej

Naciśnij aby wybrać wybraną pozycję lub rozpocząć pisanie.

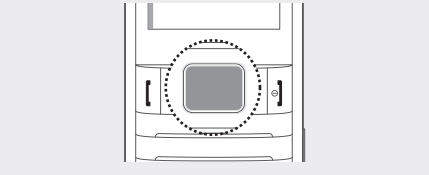

Aby nawigować pomiędzy pozycjami menu, przesuwaj palec nad mayszą optyczną w kierunku ruchu.

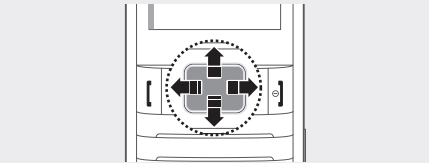

#### Dostęp do menu

Aby uzyskać dostęp do menu telefonu:

- W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <**Menu**>, aby uzyskać dostęp do trybu menu.

- Może być wymagane dodatkowe naciśnięcie myszy optycznej.

- Użyj myszy optycznej do nawigacji po menu.
- Naciśnij **Wybierz** lub mysz optyczną w celu wybrania zaznaczonej pozycji.
- Aby przejść o jeden poziom wyżej, naciśnij klawisz <**Wstecz**>; Naciśnij klawisz [**g**], aby powrócić do trybu oczekiwania.

- Po wejściu do menu wymagającego kodu PIN2 należy wprowadzić kod PIN2, który jest dostarczony wraz z kartą SIM. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z operatorem.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę hasła, prywatnych danych lub uszkodzenia spowodowane przez nielegalne oprogramowanie.

#### Nawiązywanie połączenia

- W trybie oczekiwania wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.
- Aby wybrać numer, naciśnij klawisz [()].
- Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [**g**].

#### Odbieranie połączenia

- Gdy zadzwoni telefon, naciśnij klawisz [()].
- Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [**g**].

#### Nawiązywanie połączenia z ostatnio wybranym numerem

- W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [()], aby wyświetlić listę ostatnich numerów.
- Przewiń w lewo albo w prawo, aby wybrać typ połączenia.
- Aby wybrać numer lub nazwę, przewiń w górę lub w dół.

#### Wysyłanie i wyświetlanie wiadomości

##### Wysyłanie wiadomości SMS lub MMS

- W trybie menu wybierz opcje **Wiadom.** → **Utwórz wiadomość**.
- Wprowadź numer odbiorcy i przewiń w dół.
- Wprowadź tekst wiadomości. *Patrz temat „Wpisz tekst”.* Aby wysłać wiadomość SMS, przejdź do punktu 5. Aby załączyć obiekt multimedialny, przejdź do punktu 4.
- Naciśnij klawisz <**Opcje**>→ **Dodaj multimedia** i wybierz pozycję.
- Naciśnij mysz optyczną.

- Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli. Możesz wybrać rodzaj alfabetu dla nowych wiadomości SMS w Ustawieniach w menu Obsługiwane znaki. Po wybraniu opcji Automatyczny telefon zmieni kodowanie z alfabetu GSM na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony znak Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę.

##### Wyświetlanie wiadomości SMS lub MMS

- W trybie menu wybierz opcje **Wiadom.** → **Skrzynka odbiorcza**.
- Wybierz wiadomość SMS lub MMS.

#### Wykonywanie fałszywych połączeń

Aby wyjść z zebrania lub zakończyć niewygodną rozmowę, możliwa jest symulacja rozmowy przychodzącej.

##### Włączanie funkcji fałszywych połączeń

W trybie menu wybierz opcjae **Ustaw.** → **Połączenia** → **Fałszywe połączenie** → **Aktywacja** → **Wi**.

##### Aby nawiązać fałszywe połączenie

W trybie oczekiwania naciśnij u dołu i przytrzymaj klawisz regulacji głośności.

#### Uaktywnianie i wysyłanie wiadomości alarmowej

W razie niebezpieczeństwa można wysłać wiadomość alarmową do rodziny lub przyjaciół z prośbą o pomoc.

##### Włączanie wiadomości alarmowej

- W trybie menu wybierz kolejno opcje **Wiadom.** → **Ustawienia** → **Wiad. alarmowa** → **Ustawienia wysyłania**.
- Naciśnij klawisz <**Zmień**>, aby wybrać opcję **Wi**.
- Przewiń w dół i naciśnij mysz optyczną, aby otworzyć listę odbiorców.
- Naciśnij klawisz **Szukaj**, aby otworzyć listę kontaktów.
- Wybierz kontakt.
- Wybierz numer (w razie potrzeby).
- Naciśnij mysz optyczną, aby zapisać listę odbiorców.
- Przewiń w dół i wybierz, ile razy ma zostać wysłana wiadomość alarmowa.
- Naciśnij kolejno przyciski <**Wstecz**> → <**Tak**>.

<b>Deklaracja zgodności</b> Firma Samsung Electronics oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z istotnymi wymogami i odpowiednimi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.  Przejdź do witryny <i>www.samsung.com/mobile_doc</i> , aby wyświetlić Deklarację zgodności.
--

C € 0168